




STAZO smartlock®

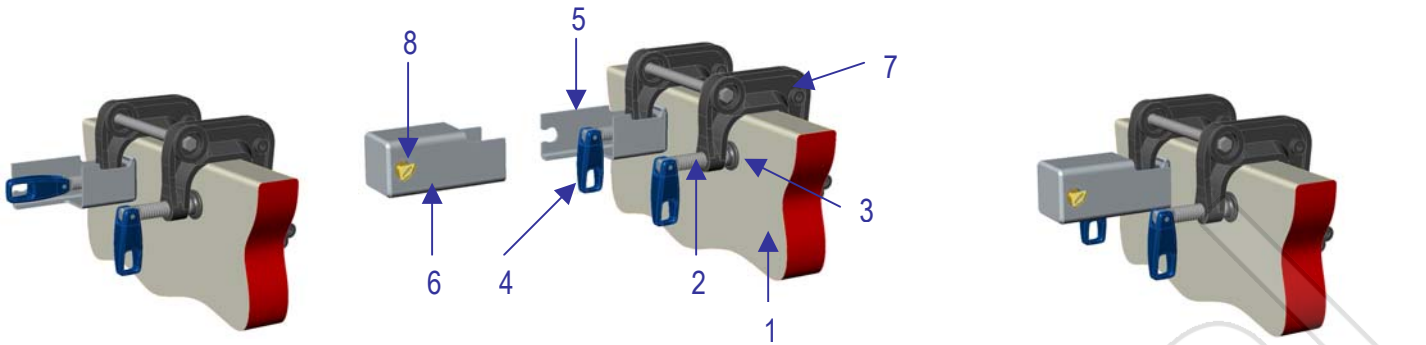

STAZO smartlock® is gepatenteerd, SCM en TNO goedgekeurd en aanbevolen door verzekeringsmaatschappijen.

Verklaring bij de afbeeldingen: 1=Spiegel, 2=schroefspindel, 3=spindelvoet, 4=spindelhandvat, 5=schroefspindelbehuizing, 6=slotbehuizing, 7=(motor)steun, 8=sleutel

1. Indien het wenselijk is de buitenboordmotor aan de spiegel van het vaartuig te fixeren: Plaats de buitenboordmotor op de spiegel met geopende schroefspindels. Draai één van beide schroefspindels aan. Teken de plaats van de spindelvoet af op de spiegel van het vaartuig. Verwijder de buitenboordmotor. Bepaal het midden van de spindelvoet op de spiegel en boor hier een gaatje van 5 mm diameter (boor niet doorspiegel). Plaats de buitenboordmotor (terug) op de juiste plaats aan de spiegel van het vaartuig met volledig geopende schroefspindels zodat er voldoende ruimte is tussen de spiegel van het vaartuig en de spindelvoet. Schuif de rvs schroefspindelbehuizing ter tussen de schroefspindelvoet en de spiegel van het vaartuig. Steek de meegeleverde stift door de rvs schroefspindelbehuizing in het geboorde gaatje van 5 mm. Draai vervolgens de schroefspindel stevig vast, met de schroefspindelvoet over kop van de stift. Het handvat van de schroefspindel hangt nu in verticale en gesloten positie naar beneden

2. Indien STAZO smartlock® met de schroefspindel aan de spiegel wordt bevestigd: Plaats de buitenboordmotor op de spiegel met volledig geopende schroefspindels. Schuif de schroefspindelbehuizing tussen de schroefspindelvoet en de spiegel van het vaartuig.

3. Draai vervolgens de schroefspindel stevig vast. Het spindelhandvat hangt nu in verticale en gesloten positie naar beneden

4. Draai nu ook de andere schroefspindel stevig vast.

5. Schuif nu de rvs slotbehuizing over de aangebrachte rvs schroefspindelbehuizing.

6. Druk de rvs slotbehuizing zo ver mogelijk tegen de spiegel van het vaartuig, steek de sleutel in de slotcilinder en sluit het slot door de sleutel 180 graden te draaien. Controleer altijd of het slot goed is aangebracht en gesloten.

7. Verwijder tenslotte de sleutel uit de cilinder.

8. Om het STAZO smartlock® te verwijderen en moet het slot stevig tegen de spiegel worden gedrukt. Draai de sleutel in de cilinder om en open het slot. Gebruik bij het omdraaien van de sleutel nooit geweld.

Belangrijke aanwijzing

STAZO smartlock® kan in principe op beide schroefspindels worden aangebracht. Op sommige buitenboordmotoren bevindt zich op één van de twee steunen een lip of een oog. In dat geval dient het STAZO smartlock® aan de andere steun te worden gemonteerd. Bewaar de sleutel en de sleutel code kaart nooit op dezelfde plaats.

Installatie instructies in meerdere talen : www.stazo.nl/html/smartlock.html

Uitgebreide product informatie van alle STAZO producten: www.stazo.nl

Laat merken de de buitenboordmotor van u is...
Registreer u watersport eigendom(men) NU via internet.

www.marineregistrations.com



Met € 5,00 korting als eigenaar van een STAZO smartlock.
Met GRATIS raadplegen van het opsporingsregister.